

Fellowes AutoMax 200M Auto Feed Level P-5 Micro- Cut Shredder - 4656201

Instruction Manual



Provided by

MyBinding.com
When Image Matters.

Call Us at 1-800-944-4573



AutoMax™ 200C/200M/130C The World's Toughest Shredders®



PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE.
DO NOT DISCARD: KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.
NE PAS JETER : CONSERVER AFIN DE CONSULTER LES DIRECTIVES
ULTÉRIEUREMENT, EN CAS DE BESOIN.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO.
NO LAS DESECHE: CONSÉRVELAS COMO REFERENCIA FUTURA.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920



KEY FEATURES AND CONTROLS

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| A. Shredder Lid | E. See Safety Instructions |
| B. Manual Feed Slot | F. Control Panel (see below) |
| C. Casters (on 200C/200M only) | G. Pull-Out Bin |
| D. Disconnect Power Switch | |
| ○ 1. OFF | |
| I 2. ON | |

CONTROL PANEL

- | | |
|-----------------------|------------------|
| 1. Overheat (red) | 5. Reverse |
| 2. Remove Paper (red) | 6. On/Off (blue) |
| 3. Bin Full (red) | 7. Start |
| 4. Bin Open (red) | |



⚠ WARNING: IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

- Operation, maintenance, and service requirements are covered in the instruction manual. Read the entire instruction manual before operating shredders.
- Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always set to off or unplug when not in use.
- Keep foreign objects – gloves, jewelry, clothing, hair, etc. – away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (⏮) to back out object.
- DO NOT use aerosol products, petroleum based or aerosol lubricants on or near shredder. DO NOT USE “CANNED AIR” OR “AIR DUSTERS” ON SHREDDER. Vapors from propellants and petroleum based lubricants may combust causing serious injury.
- Avoid touching exposed cutting blades under shredder lid.
- This shredder has a Disconnect Power Switch (D) that must be in the ON (I) position to operate shredder. In case of emergency, move switch to OFF (O) position. This action will stop shredder immediately.
- Shredder must be plugged into a properly grounded wall outlet or socket of the voltage and amperage designated on the label. The grounded outlet or socket must be installed near the equipment and easily accessible. Energy converters, transformers, or extension cords should not be used with this product.
- FIRE HAZARD – Do NOT shred greeting cards with sound chips or batteries.
- For indoor use only.
- Unplug shredder before cleaning or servicing.
- Do not use if damaged or defective. Do not disassemble shredder. Do not place near or over heat source or water.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

CAPABILITIES – SHRED THROUGH AUTO FEED TRAY

200C



8-1/2" x 11" paper




Staples



Paper clips



Up to 20 Sheets Stapled – Pull apart stapled stacks of paper containing more than 20 sheets

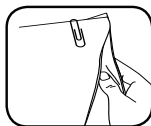

Up to 20 Sheets Clipped – Pull apart clipped stacks of paper containing more than 20 sheets

200M



8-1/2" x 11" paper



Staples



Up to 20 Sheets Stapled – Pull apart stapled stacks of paper containing more than 20 sheets


130C




8-1/2" x 11" paper




Staples

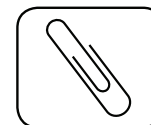

Paper clips

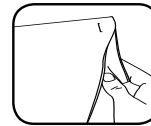


Up to 20 Sheets Stapled – Pull apart stapled stacks of paper containing more than 20 sheets

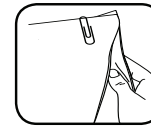

Up to 20 Sheets Clipped – Pull apart clipped stacks of paper containing more than 20 sheets

CAPABILITIES – SHRED THROUGH MANUAL FEED SLOT

200C

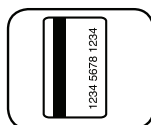


Credit cards



CD/DVD




Junk mail

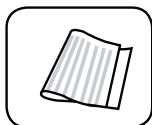

Folded paper

200M

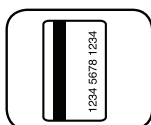


Credit cards




Folded paper

130C

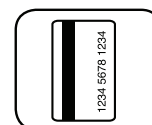

Credit cards

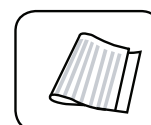

Folded paper

Will not shred: Adhesive labels, continuous form paper, folded paper (Autofeed), bound documents, magazines, transparencies, newspaper, cardboard, binder clips, industrial staples, large paper clips, more than 20 pages stapled or paper clipped together, staples in top center of paper, laminates, 3 1/2 in. Floppies, file folders, X-rays or plastic other than noted above

Paper shred size:

Cross-Cut (200C/130C).....5/32 in. x 1-1/2 in. (4mm x 38mm)

Micro-Cut (200M).....5/64 in. x 35/64 in. (2mm x 14mm)

Maximum:

Auto Feed Sheet Capacity (200C/200M)..... 200*

Auto Feed Sheet Capacity (130C)..... 130*

Manual Feed Sheet Capacity (200C)..... 10*

Manual Feed Sheet Capacity (200M)..... 8*(rated)/10*(max)

Manual Feed Sheet Capacity (130C)..... 8*

8.5 in. x 11 in., 20lb., (75g) paper at 120V, 50/60 Hz, 4.0Amps (200C), 4.5Amps (200M) 4.0Amps (130C); heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity.

BASIC SHREDDING OPERATION



200C/200M

Continuous operation:
12-minute maximum

NOTE: Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 12-minutes will trigger 25-minute cool down period.




130C

Continuous operation:
10-minute maximum

NOTE: Shredder runs briefly after each pass to clear entry. Continuous operation beyond 10-minutes will trigger 25-minute cool down period.

AUTO FEED

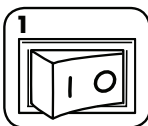


Plug in and put disconnect power switch in ON (I) position


*** Do not open lid once shred cycle has started.**



Open lid

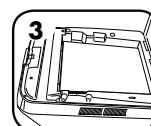


Add paper. Paper should be flat and aligned with front of paper tray.

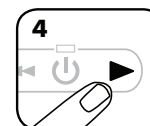

Close lid and press start (▶) to begin shredding

MANUAL FEED

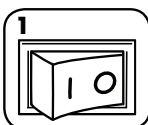

Plug in and put disconnect power switch in ON (I) position



Feed paper straight into paper entry and release



Hold CD (200C only)/Card at edge, feed straight into paper entry and release

Note: Manual feed cannot be used while Auto Feed is in use.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

ADVANCED PRODUCT FEATURES



**SILENT
SHRED™**

SilentShred™ Technology
SilentShred™ noise quality
shreds without noisy disruptions.



**SLEEP
MODE**

Energy Saving Sleep Mode
Feature shuts down the shredder
after 2 minutes of inactivity



**SLEEP
MODE**


SLEEP MODE OPERATION

Feature shuts down the shredder after 2 minutes
of inactivity

WHEN IN SLEEP MODE



To get out of sleep mode, or
open lid and load paper

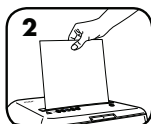

Insert paper

For more information about all of Fellowes Advanced Product Features go to www.fellowes.com

PRODUCT MAINTENANCE

OILING SHREDDER

All cross-cut and micro-cut shredders require oil for peak performance. If not oiled, a machine may experience diminished sheet capacity, intrusive noise when shredding, and could ultimately stop running. To avoid these problems, we recommend you oil your shredder each time you empty your waste bin.


FOLLOW OILING PROCEDURE BELOW AND REPEAT TWICE



Open lid



*Carefully apply oil
across cutters (do not
get oil in paper tray)

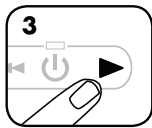

Close lid. Press and
hold forward (▶) 2-3 seconds



***Only use a non-aerosol vegetable oil in long
nozzle container such as Fellowes 35250**




CLEANING AUTO-START INFRARED SENSORS

Paper detection sensors are designed for maintenance free operation. However, on rare occasions the sensors may become blocked by paper dust causing the motor to run even if there is no paper present.

(Note: the paper detection sensors is located in the center of the paper entry).


TO CLEAN THE SENSORS

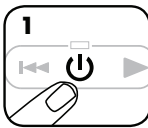


Turn off and unplug
shredder




Open lid

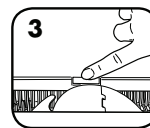

Locate Auto-start
infrared sensor

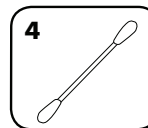

Dip cotton swab in
rubbing alcohol

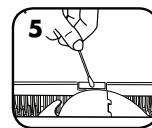

Using cotton swab,
wipe away any
contamination from
the paper sensors

TROUBLESHOOTING



Overheat Indicator: When the Overheat Indicator is illuminated, the shredder has exceeded its maximum operating temperature and needs to cool down. This indicator will remain illuminated and the shredder will not operate for the duration of the recovery time.



Remove Paper: When illuminated, press reverse (◀◀); open lid and remove paper.



Bin Full: When illuminated, the shredder waste bin is full and needs to be emptied. Use Fellowes waste bag 36053.



Bin Open: The shredder will not run if the bin is open. When illuminated, close the bin to resume shredding.

*** Shredder will not run when lid is open.**



If paper is not shredding
through auto feed tray,
check position of paper.



Paper should be flat and
aligned with front of
paper tray.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

LIMITED PRODUCT WARRANTY

200C

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 7 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any

additional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

200M

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 1 year from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 7 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any

additional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

130C

Limited Warranty: Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the parts of the machine to be free of defects in material and workmanship and provides service and support for 2 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part. This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, failure to comply with product usage standards, shredder operation using an improper power supply (other than listed on the label), or unauthorized repair. Fellowes reserves the right to charge the consumers for any

additional costs incurred by Fellowes to provide parts or services outside of the country where the shredder is initially sold by an authorized reseller. ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product. This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920



FONCTIONS ET CONTRÔLES CLÉS

- | | |
|-------------------------------------|---|
| A. Couvercle de la déchiqueteuse | E. Consulter les instructions de sécurité |
| B. Fente d'alimentation manuelle | F. Panneau de commande (voir ci-dessous) |
| C. Roulettes (200C/200M uniquement) | G. Contenant amovible |
| D. Sectionneur | |
| ○ 1. ARRÊT | |
| I 2. MARCHÉ | |

PANNEAU DE COMMANDE

- | | |
|------------------------------|------------------------|
| 1. Surchauffe (rouge) | 5. Marche arrière |
| 2. Retirer le papier (rouge) | 6. Marche/Arrêt (bleu) |
| 3. Contenant plein (rouge) | 7. Démarrage |
| 4. Contenant ouvert (rouge) | |



⚠ AVERTISSEMENT CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES — À lire avant toute utilisation!

- Les exigences d'opération, de maintenance et de service sont couvertes dans le manuel d'instructions. Veuillez lire tout le manuel d'instructions avant de faire fonctionner les déchiqueteuses.
- Gardez hors de la portée des enfants et des animaux domestiques. Gardez les mains éloignées de l'entrée de papier. Réglez toujours l'appareil à l'arrêt ou débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Gardez tout corps étranger (gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc.) éloigné des entrées de la déchiqueteuse. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, réglez l'appareil sur Marche arrière (↶) pour faire sortir l'objet.
- NE JAMAIS se servir de produits aérosols, de lubrifiants en aérosol ou à base de pétrole sur ou à proximité de la déchiqueteuse. NE PAS UTILISER « D'AIR COMPRIMÉ » OU DE « BOMBE ANTI-POUSSIÈRE » SUR LA DÉCHIQUEUSE. Les gaz de propulsion et ceux issus des lubrifiants à base de pétrole sont inflammables et peuvent être à l'origine de sérieuses blessures.
- Évitez de toucher les lames exposées sous le couvercle de la déchiqueteuse.
- Débranchez la déchiqueteuse avant de la nettoyer ou de la réparer.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux. Ne démontez pas la déchiqueteuse. Ne placez pas l'appareil sur une source de chaleur ou d'eau, ou à proximité d'une telle source.
- Cette déchiqueteuse est dotée d'un sectionneur (D) qui doit être en position MARCHÉ (I) pour faire fonctionner la déchiqueteuse. En cas d'urgence, mettez l'interrupteur en position d'ARRÊT (O). Cela arrêtera immédiatement la déchiqueteuse.
- La déchiqueteuse doit être branchée sur une prise murale ou une prise femelle correctement mise à la terre dont la tension et l'intensité correspondent à celles indiquées sur l'étiquette. La prise murale ou la prise femelle mise à la terre doit être installée près de l'équipement et facile d'accès. Les convertisseurs d'énergie, les transformateurs ou les rallonges ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.
- RISQUE D'INCENDIE : NE déchiquetez PAS de cartes de souhaits contenant des piles ou des puces sonores.
- Réservé à une utilisation à l'intérieur.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

CAPACITÉS – DÉCHIQUETAGE PAR LE PLATEAU D'ALIMENTATION AUTOMATIQUE


200C



Papier de 21,59 cm x 27,94 cm



Agrafes

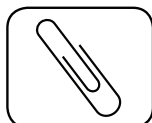

Trombones



Jusqu'à 20 feuilles de papier agrafées : séparez les tas contenant plus de 20 feuilles de papier agrafées.



Jusqu'à 20 feuilles de papier avec des trombones : séparez les tas contenant plus de 20 feuilles de papier avec des trombones.

200M



Papier de 21,59 cm x 27,94 cm



Agrafes



Jusqu'à 20 feuilles de papier agrafées : séparez les tas contenant plus de 20 feuilles de papier agrafées.


130C



Papier de 21,59 cm x 27,94 cm



Agrafes

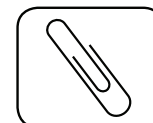

Trombones




Jusqu'à 20 feuilles de papier agrafées : séparez les tas contenant plus de 20 feuilles de papier agrafées.



Jusqu'à 20 feuilles de papier avec des trombones : séparez les tas contenant plus de 20 feuilles de papier avec des trombones.

CAPACITÉS – DÉCHIQUETAGE PAR LA FENTE D'ALIMENTATION MANUELLE

200C

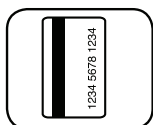

Cartes de crédit



CD/DVD




Courrier-déchet



Papier plié

200M

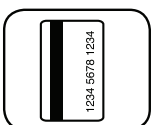


Cartes de crédit



Papier plié

130C

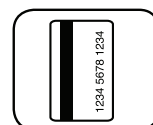

Cartes de crédit



Papier plié

Ne déchiquettera pas : Les étiquettes adhésives, le papier pour utilisation en continu, le papier plié (alimentation automatique), les documents reliés, les magazines, les transparents, les journaux, le carton, les pince-notes, les agrafes industrielles, les gros trombones, plus de 20 pages agrafées ensemble ou avec des trombones, les agrafes dans la partie supérieure et centrale de papiers, les laminés, les disquettes de 3 1/2 po., les porte-documents, les radiographies ou plastiques autres que ceux qui sont mentionnés plus haut

Taille de déchiquetage du papier :

Coupe croisée (200C/130C).....5/32 po x 1-1/2 po (4 mm x 38 mm)

Micro-coupe (200M).....5/64 po x 35/64 po (2 mm x 14 mm)

Maximum :

Alimentation papier automatique. Capacité de l'appareil (200C/200M) 200*

Alimentation papier automatique. Capacité de l'appareil (130C) 130*

Alimentation papier manuelle Capacité de l'appareil (200C) 10*

Alimentation papier manuelle Capacité de l'appareil (200M) 8*(nominale)/10*(max)

Alimentation papier manuelle Capacité de l'appareil (130C) 8*

*Papier de 8,5 po x 11 po (21,59 cm x 27,94 cm), 75 g/m à 120 V, 50/60 Hz/ 4,0 A (200C), 4,5 A (200M), 4,0 A (130C); un papier plus lourd, de l'humidité et une tension différente de la tension nominale peuvent réduire la capacité.

OPÉRATION DE DÉCHIQUETAGE DE BASE



200C/200M

Opération continue :
12 minutes au maximum

REMARQUE : la déchiqueteuse continue à fonctionner brièvement après chaque passage pour dégager l'entrée. Une utilisation continue d'une durée supérieure à 12 minutes déclenchera une période de refroidissement de 25 minutes.




130C

Opération continue :
10 minutes au maximum


REMARQUE : la déchiqueteuse continue à fonctionner brièvement après chaque passage pour dégager l'entrée. Une utilisation continue d'une durée supérieure à 10 minutes déclenchera une période de refroidissement de 25 minutes.

ALIMENTATION AUTOMATIQUE


* Ne pas soulever le couvercle lorsque le cycle de déchiquetage a débuté.

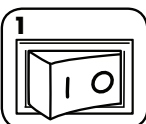


1 Branchez l'appareil et placez le sectionneur en position MARCHE (I).

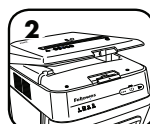

2 Ouvrez le couvercle.

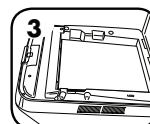


3 Ajoutez le papier. Assurez-vous que le papier soit bien à plat et aligné avec l'avant du plateau porte-papier.

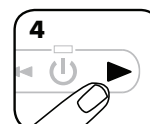


4 Fermez le couvercle et appuyez sur Démarrer (▶) pour lancer le déchiquetage


ALIMENTATION MANUELLE

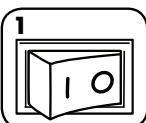

1 Branchez l'appareil et placez le sectionneur en position MARCHE (I).

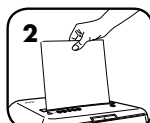

2 Faites entrer le papier directement dans l'entrée de papier et lâchez-le.

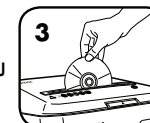

3 En le/la tenant par le bord, insérez le CD (200C uniquement)/ la carte dans l'alimentation papier, puis relâchez

REMARQUE : L'alimentation manuelle ne peut pas être utilisée si l'alimentation automatique est déjà en fonction.

FONCTIONS AVANCÉES DE LA DÉCHIQUETEUSE



**SILENT
SHRED™**

Technologie SilentShred™
La technologie SilentShred™ permet
un déchiquetage silencieux.



**SLEEP
MODE**

Mode veille d'économie d'énergie
Cette fonction arrête la déchiqueteuse
après 2 minutes d'inactivité.



**SLEEP
MODE**


FONCTIONNEMENT DU MODE VEILLE

Cette fonction arrête la déchiqueteuse après
2 minutes d'inactivité.

EN MODE VEILLE



Pour quitter le mode
veille, ouvrez le couvercle
et chargez du papier

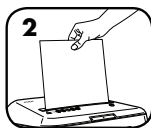

ou insérez du papier.

Pour en savoir plus sur toutes les fonctions avancées des produits Fellowes, rendez-vous sur www.fellowes.com

ENTRETIEN DE L'APPAREIL

LUBRIFICATION DE LA DÉCHIQUETEUSE



Toutes les déchiqueteuses à coupe croisée et micro-coupe ont besoin d'huile pour une performance de pointe. Si l'appareil n'est pas lubrifié, il pourrait avoir une capacité de déchiquetage réduite et émettre du bruit pendant le déchiquetage, et éventuellement s'arrêter. Pour éviter ces problèmes, nous vous recommandons de lubrifier la déchiqueteuse chaque fois que vous videz le contenant de déchets.


SUIVEZ LA PROCÉDURE DE LUBRIFICATION CI-DESSOUS ET RÉPÉTEZ-LA DEUX FOIS



Ouvrez le
couvercle.



*Huilez soigneusement
le long des lames (ne
pas mettre d'huile dans
le plateau porte-papier)

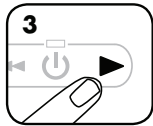

Fermez le couvercle.
Maintenez la touche de
marche avant (▶) enfoncée
pendant 2 à 3 secondes.



***Utilisez uniquement une huile végétale
dans un atomiseur à longue buse telle que
Fellowes n° 35250.**



NETTOYAGE DES CAPTEURS INFRAROUGES DE DÉMARRAGE AUTOMATIQUE

Les capteurs de détection de papier sont conçus pour un fonctionnement sans entretien. Cependant, il arrive que les capteurs se bloquent à cause de la poussière de papier. Le moteur fonctionne alors même sans papier.

(Remarque : les capteurs de détection de papier se trouvent au centre de l'entrée de papier.)


NETTOYAGE DES CAPTEURS




Éteignez et
débranchez la
déchiqueteuse.




Ouvrez le
couvercle.

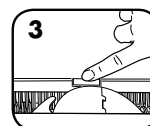

Repérez le capteur
infrarouge de
démarrage
automatique.

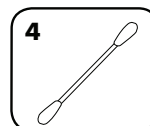

Trempez une tige de
coton dans de l'alcool à
friction.

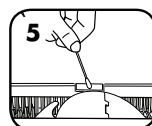

Utilisez la tige
pour retirer toute
contamination des
capteurs de papier.

DÉPANNAGE



Voyant de surchauffe : lorsque le voyant de surchauffe s'allume, la déchiqueteuse a dépassé sa température de fonctionnement maximum et doit refroidir. Ce voyant restera allumé et la déchiqueteuse ne fonctionnera pas pendant tout le temps de récupération.



Retirer le papier : lorsque ce voyant s'allume, appuyez sur la marche arrière (◀◀), ouvrez le couvercle et retirez le papier.



Contenant plein : lorsque ce voyant s'allume, le contenant de la déchiqueteuse est plein et doit être vidé. Utilisez le sac de déchets Fellowes 36053.



Contenant ouvert : la déchiqueteuse ne fonctionnera pas si le contenant est ouvert. Lorsque le voyant s'allume, fermez le contenant pour recommencer à déchiqueter.

*** La déchiqueteuse ne fonctionnera pas si le couvercle est ouvert.**

PAPIER MAL-ALIGNÉ



Si le déchiquetage du papier ne s'effectue
pas à partir du plateau d'alimentation
automatique, vérifiez la position du papier.



Assurez-vous que le papier
soit bien à plat et aligné avec
l'avant du plateau porte-papier.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

GARANTIE LIMITÉE DU PRODUIT

200C

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les pièces de l'appareil sont libres de tout vice de matériau et de fabrication et offre service et soutien pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat par le consommateur original. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil seront libres de tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de 7 ans à partir de la date d'achat par le consommateur d'origine. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les cas de mauvaise utilisation, mauvaise manipulation, le non-respect des normes d'usage du produit, l'utilisation de la déchiqueteuse avec un courant inapproprié (autre qu'indiqué sur l'étiquette) ou une réparation interdite. Fellowes se réserve le droit de facturer aux consommateurs tous coûts supplémentaires

encourus par Fellowes pour fournir des pièces ou des services à l'extérieur du pays où la déchiqueteuse a été vendue à l'origine par un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE LIMITE PAR LA PRÉSENTE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage indirect ou consécutif attribuable à ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout au monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous cette garantie, veuillez nous contacter ou contacter votre concessionnaire.

200M

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les pièces de l'appareil sont libres de tout vice de matériau et de fabrication et offre service et soutien pendant une période de 1 an à partir de la date d'achat par le consommateur original. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil seront libres de tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de 7 ans à partir de la date d'achat par le consommateur d'origine. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les cas de mauvaise utilisation, mauvaise manipulation, le non-respect des normes d'usage du produit, l'utilisation de la déchiqueteuse avec un courant inapproprié (autre qu'indiqué sur l'étiquette) ou une réparation interdite. Fellowes se réserve le droit de facturer aux consommateurs tous coûts supplémentaires

encourus par Fellowes pour fournir des pièces ou des services à l'extérieur du pays où la déchiqueteuse a été vendue à l'origine par un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE LIMITE PAR LA PRÉSENTE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage indirect ou consécutif attribuable à ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout au monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous cette garantie, veuillez nous contacter ou contacter votre concessionnaire.

130C

Garantie limitée : Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les pièces de l'appareil sont libres de tout vice de matériau et de fabrication et offre service et soutien pendant une période de 2 ans à partir de la date d'achat par le consommateur d'origine. Fellowes garantit que les lames de coupe de l'appareil seront libres de tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat par le consommateur d'origine. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes. Cette garantie ne couvre pas les cas de mauvaise utilisation, mauvaise manipulation, le non-respect des normes d'usage du produit, l'utilisation de la déchiqueteuse avec un courant inapproprié (autre qu'indiqué sur l'étiquette) ou une réparation interdite. Fellowes se réserve le droit de facturer aux consommateurs tous coûts

supplémentaires encourus par Fellowes pour fournir des pièces ou les services à l'extérieur du pays où la déchiqueteuse a été vendue à l'origine par un revendeur autorisé. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, SE LIMITE PAR LA PRÉSENTE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage indirect ou consécutif attribuable à ce produit. Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout au monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale. Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous cette garantie, veuillez nous contacter ou contacter votre concessionnaire.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920




PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS Y CONTROLES

- | | |
|---|--|
| A. Tapa de la trituradora | E. Consulte las instrucciones de seguridad |
| B. Ranura de alimentación manual | F. Panel de control (vea más adelante) |
| C. Rueditas (solo 200C/200M) | G. Papelera extraíble |
| D. Interruptor de desconexión de la energía | |
| ○ 1. APAGADO | |
| I 2. ENCENDIDO | |

PANEL DE CONTROL

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. Sobrecalentamiento (rojo) | 5. Retroceso |
| 2. Quitar papel (rojo) | 6. Encendido/Apagado (azul) |
| 3. Papelera llena (rojo) | 7. Arranque |
| 4. Papelera abierta (rojo) | |

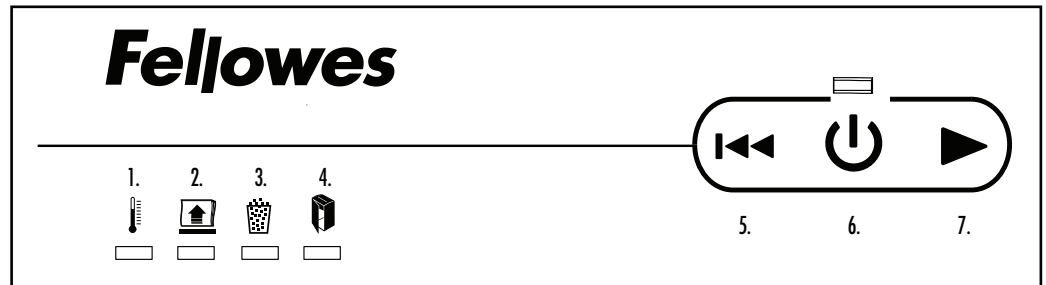

⚠ ADVERTENCIA: INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES: ¡léalas antes de usar la máquina!

- Los requisitos de operación, mantenimiento y servicio se tratan en el manual de instrucciones. Lea dicho manual en su totalidad antes de operar las trituradoras.
- Mantenga la trituradora alejada de niños y mascotas. Mantenga las manos alejadas de la entrada de papel. Siempre apague o desenchufe la trituradora cuando no esté en uso.
- Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las aberturas de la trituradora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, ponga la trituradora en Retroceso (↩) para retirar el objeto.
- NO utilice productos en aerosol, lubricantes derivados de petróleo o en aerosol, sobre o cerca de la trituradora. NO UTILICE "AIRE COMPRIMIDO" ni "AEROSOL PARA QUITAR EL POLVO" SOBRE LA TRITURADORA. Los vapores que emanan de lubricantes derivados de petróleo o propulsores pueden entrar en combustión y causar lesiones graves.
- Evite tocar las cuchillas cortantes expuestas debajo de la tapa de la trituradora.
- Desenchufe la trituradora antes de limpiarla o realizarle mantenimiento.
- No utilice la trituradora si está dañada o defectuosa. No desarme la trituradora. No coloque la trituradora cerca ni sobre una fuente de calor o agua.
- Esta trituradora posee un Interruptor de desconexión de energía (D) que debe estar en la posición de ENCENDIDO (I) para funcionar. En caso de emergencia, coloque el interruptor en la posición de APAGADO (O). Esta acción detendrá la trituradora de inmediato.
- La trituradora debe enchufarse en una toma o enchufe de pared con descarga a tierra que tenga el voltaje y el amperaje que se indican en la etiqueta. La toma o enchufe con descarga a tierra debe estar instalada cerca del equipo y ser de fácil acceso. No deben usarse con este producto convertidores de energía, transformadores ni cables prolongadores.
- RIESGO DE INCENDIO – NO destruya tarjetas de felicitación con chips de sonido o baterías.
- Este producto debe ser utilizado en áreas cubiertas únicamente.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

CAPACIDADES – TRITURAR A TRAVÉS DE LA BANDEJA DE ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA


200C




Papel de 21,59 cm x 27,94 cm




Grapas

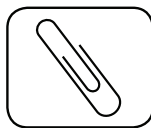

Sujetapapeles

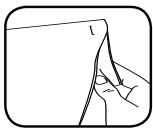

Más de 20 hojas engrapadas: separe las pilas de papel engrapadas que contienen más de 20 hojas

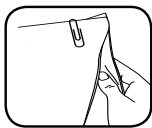

Más de 20 hojas sujetas con clip: separe las pilas de papel sujetas con clip que contienen más de 20 hojas


200M



Papel de 21,59 cm x 27,94 cm



Grapas

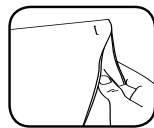

Más de 20 hojas engrapadas: separe las pilas de papel engrapadas que contienen más de 20 hojas


130C



Papel de 21,59 cm x 27,94 cm




Grapas

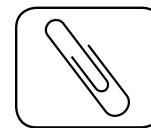

Sujetapapeles




Más de 20 hojas engrapadas: separe las pilas de papel engrapadas que contienen más de 20 hojas

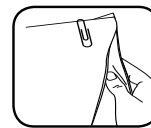

Más de 20 hojas sujetas con clip: separe las pilas de papel sujetas con clip que contienen más de 20 hojas

CAPACIDADES – TRITURAR A TRAVÉS DE LA RANURA DE ALIMENTACIÓN MANUAL


200C

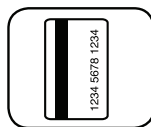


Tarjetas de crédito



CD/DVD

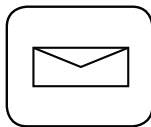


Correo basura

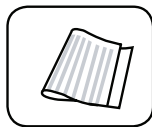

Papel plegado

200M

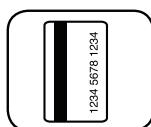


Tarjetas de crédito




Papel plegado

130C

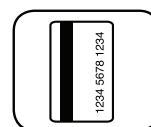

Tarjetas de crédito

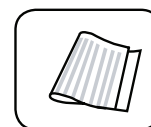

Papel plegado

No tritura los siguientes materiales: Etiquetas adhesivas, papel continuo, papel plegado (alimentación automática), documentos encuadernados, revistas, transparencias, periódicos, cartón, broches sujetapapeles, grapas de tipo industrial, clips grandes, más de 20 páginas de papel apiladas o juntas, grapas en la parte superior central del papel, laminados, disquetes de 3½ pulg, carpetas de archivos, radiografías u otros materiales plásticos, además de los mencionados anteriormente

Tamaño de corte del papel:

Corte cruzado 200C/130C.....5/32 x 1-1/2 pulgadas (4 mm x 38 mm)
Microcorte (200M).....5/64 x 35/64 pulgadas (2 mm x 14 mm)

Máximos:

Alimentación automática de papel: capacidad (200C/200M)..... 200*

Alimentación automática de papel: capacidad (130C)..... 130*

Alimentación manual de papel: capacidad (200C)..... 10*

Alimentación manual de papel: capacidad (200M).....8*(nominal)/10*(máx.)

Alimentación manual de papel: capacidad (130C)..... 8*

*papel de 21,59 cm x 27,94 cm, 75 g/m a 120 V~ 50/60 Hz/, 4,0 A (200C), 4,5 A (200M), 4,0 A (130C); si el papel es más pesado, hay humedad o la tensión es diferente de la nominal, la capacidad puede disminuir

FUNCIONAMIENTO BÁSICO DE LA TRITURADORA



200C/200M

Funcionamiento continuo:
12 minutos como máximo

NOTA: la trituradora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo durante más de 12 minutos activará el periodo de enfriamiento de 25 minutos.




130C

Funcionamiento continuo:
10 minutos como máximo

NOTA: la trituradora funciona brevemente después de cada pasada para limpiar la entrada. El funcionamiento continuo durante más de 10 minutos activará el periodo de enfriamiento de 25 minutos.

ALIMENTACIÓN AUTOMÁTICA

* No abra la cubierta una vez que se inicie el ciclo de triturado.

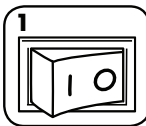


Enchufe la trituradora y coloque el interruptor de desconexión de la energía en la posición de ENCENDIDO (I).



Abra la tapa.




Añada el papel. El papel debe colocarse en posición horizontal y alinearse con la parte delantera de la bandeja para papel.

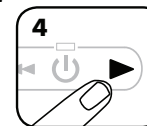


Cierre la cubierta y presione la tecla de inicio (▶) para comenzar a triturar el papel.

ALIMENTACIÓN MANUAL

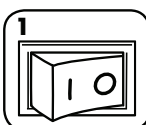

Enchufe la trituradora y coloque el interruptor de desconexión de la energía en la posición de ENCENDIDO (I).

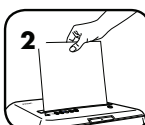

Introduzca el papel directamente en la entrada de papel y suéltelo.



Sostenga el CD (solo 200C)/ tarjeta por los bordes, introdúzcalo directamente en la entrada de papel y suéltelo.

Nota: Si usa el proceso de alimentación automática, no puede usar el proceso de alimentación manual.

CARACTERÍSTICAS AVANZADAS DEL PRODUCTO



**SILENT
SHRED™**

Tecnología SilentShred™
La calidad sonora SilentShred™
destruye sin ruidos molestos.



**SLEEP
MODE**

Modo de suspensión para ahorro de energía

Esta característica apaga la trituradora tras
2 minutos de inactividad.



**SLEEP
MODE**


FUNCIONAMIENTO EN MODO DE SUSPENSIÓN

Esta característica apaga la trituradora tras
2 minutos de inactividad.

CUANDO ESTÁ EN EL MODO DE SUSPENSIÓN



Para salir del modo de
suspensión, abra la tapa y
cargue papel.

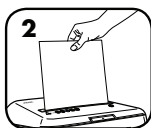

o Inserte papel.


Si desea obtener más información acerca de todas las características avanzadas del producto de Fellowes, visite www.fellowes.com

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO


ACEITADO DE LA TRITURADORA

Todas las destructoras de corte cruzado de microcorte necesitan aceite para funcionar a máximo rendimiento. Si no se aceita la trituradora, la capacidad de hojas podría disminuir, pueden aparecer ruidos molestos al triturar y, en última instancia, es posible que la máquina deje de funcionar. Para evitar estos problemas, le recomendamos aceitar la trituradora cada vez que vacíe la papelera.

REALICE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE ACEITADO Y REPÍTALO DOS VECES

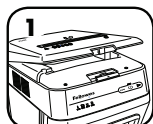

Abra la tapa.

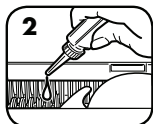

*Con cuidado, aplique
aceite en las hojas de
corte (no coloque aceite
en la bandeja para papel).



Cierre la tapa. Mantenga
presionado avance (▶) durante 2 ó 3 segundos.



***Use solo aceite vegetal que no sea en aerosol
en los contenedores de boquilla larga como el
Fellowes No. 35250**



LIMPIEZA DE LOS SENSORES INFRARROJOS DE INICIO AUTOMÁTICO

Los sensores de detección de papel están diseñados para operar sin mantenimiento. Sin embargo, en raras ocasiones, es posible que los sensores se bloqueen con polvo de papel, lo que hace que el motor funcione aun sin papel.

(Nota: los sensores de detección de papel están ubicados en el centro de la entrada de papel).


PARA LIMPIAR LOS SENSORES




Apague y desenchufe
la trituradora.




Abra la tapa.

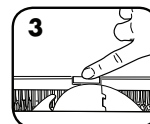

Ubique el sensor
infrarrojo de inicio
automático.

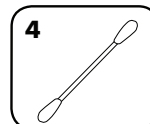

Sumerja un cotonete en
alcohol isopropílico.

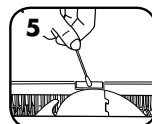

Con el hisopo, elimine
la suciedad de los
sensores de papel.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS



Indicador de sobrecalentamiento: cuando el indicador de sobrecalentamiento se ilumina, la trituradora ha superado su temperatura máxima de funcionamiento y requiere un período de enfriamiento. Este indicador permanecerá iluminado y la trituradora no funcionará durante el período de recuperación.



Retirar papel: cuando esté iluminado, presione Retroceso (◀◀); abra la tapa y retire el papel.




Papelera llena: cuando esté iluminado, indicará que la papelera está llena y deberá vaciarla. Use una bolsa de residuos Fellowes 36053.




Papelera abierta: la trituradora no funcionará si la papelera está abierta. Cuando esté iluminado, cierre la papelera para reanudar el proceso de trituración.

*** La trituradora no funcionará cuando la tapa esté abierta.**

PAPEL ALINEADO INCORRECTAMENTE

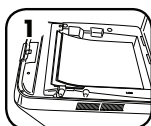

Si no se tritura el papel mediante la
bandeja de alimentación automática,
verifique la posición del papel.

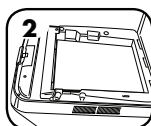

El papel debe colocarse en posición
horizontal y alinearse con la parte
delantera de la bandeja para papel.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920

GARANTÍA LIMITADA

200C

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 7 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no rige para casos de abuso, uso indebido, incapacidad de cumplir con las normas de uso del producto, operación de la trituradora usando una fuente de energía indebida (distinta a la que se indica en la etiqueta), o reparaciones no autorizadas. Fellowes se reserva el

derecho a cobrar a los consumidores los costos adicionales en que incurra Fellowes para suministrar piezas o servicios fuera del país en el que un revendedor autorizado haya vendido originalmente la trituradora. POR MEDIO DEL PRESENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITA AL PERÍODO DE DURACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA GARANTÍA CONFERIDA ANTERIORMENTE. En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.

200M

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 1 año a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 7 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no rige para casos de abuso, uso indebido, incapacidad de cumplir con las normas de uso del producto, operación de la trituradora usando una fuente de energía indebida (distinta a la que se indica en la etiqueta), o reparaciones no autorizadas. Fellowes se reserva el derecho a cobrar a

los consumidores los costos adicionales en que incurra Fellowes para suministrar piezas o servicios fuera del país en el que un revendedor autorizado haya vendido originalmente la trituradora. POR MEDIO DEL PRESENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITA AL PERÍODO DE DURACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA GARANTÍA CONFERIDA ANTERIORMENTE. En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.

130C

Garantía limitada: Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra y proporciona servicio y soporte técnico durante 2 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Fellowes garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 7 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía no rige para casos de abuso, uso indebido, incapacidad de cumplir con las normas de uso del producto, operación de la trituradora usando una fuente de energía indebida (distinta a la que se indica en la etiqueta), o reparaciones no autorizadas. Fellowes se reserva el

derecho a cobrar a los consumidores los costos adicionales en que incurra Fellowes para suministrar piezas o servicios fuera del país en el que un revendedor autorizado haya vendido originalmente la trituradora. POR MEDIO DEL PRESENTE, TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO, SE LIMITA AL PERÍODO DE DURACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA GARANTÍA CONFERIDA ANTERIORMENTE. En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier daño, directo o indirecto, que pueda atribuirse a este producto. Esta garantía le confiere derechos legales específicos. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones diferentes. Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su distribuidor.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920



CUSTOMER SERVICE & SUPPORT

