

# ***Quartet Designer Tack and Write 23.5" x 17.5" Cubicle Board - 06355BK***


Instruction Manual



*Provided by*

**MyBinding.com**  
*When Image Matters.*

Call Us at 1-800-944-4573

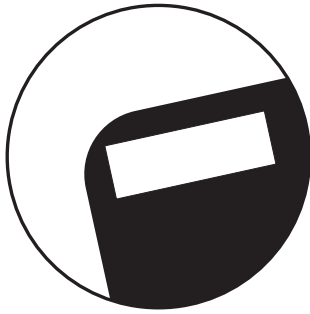

#### **Self-Stick Pads**

Peel off protective paper from double-sided adhesive pad. Apply pads to back corners of board. Apply board to clean dry surface. Press firmly into place.

#### **Bandes autocollantes permanentes**

Tableau d'affichage et tableau effaçable à sec Quartet® Retirer la pellicule protectrice des deux côtés du coussinet auto-adhésif. Appliquer les coussinets dans les coins, au dos du tableau. Apposer le tableau sur une surface sèche propre. Appuyer fermement sur le tableau pour le fixer en place.

#### **Almohadillas autoadhesivas**

Desprenda el papel protector de la almohadilla adhesiva de doble faz. Aplique las almohadillas a los esquineros traseros del tablero. Aplique el tablero a una superficie limpia y seca. Presione firmemente para fijarlo.



#### **Fabric Grips**

Apply fabric grips to back corners of board. Apply board to fabric of partition wall. Press firmly into place.

#### **Coussinets auto-adhésifs**

Appliquer les coussinets dans les coins, au dos du tableau. Apposer le tableau sur une surface sèche propre. Appuyer fermement sur le tableau pour le fixer en place.

#### **Agarraderas para tela**

Aplique las agarraderas para tela a los esquineros traseros del tablero. Aplique el tablero a la tela del tabique. Presione firmemente para fijarlo.

**Caution:** Use dry erase markers only. Do not use permanent markers. Marker ink may stain porous surfaces such as cloth or leather. Always store markers horizontally.

**Mise en garde :** Utiliser uniquement des marqueurs effaçables à sec. Ne pas utiliser de marqueurs permanents. L'encre des marqueurs peut tacher les surfaces poreuses telles que les tissus ou le cuir. Toujours ranger les marqueurs à l'horizontal.

**Precaución:** Use únicamente marcadores de borrado en seco. No use marcadores permanentes. La tinta del marcador puede manchar las superficies porosas tales como tela o cuero. Guarde siempre los marcadores en posición horizontal.