
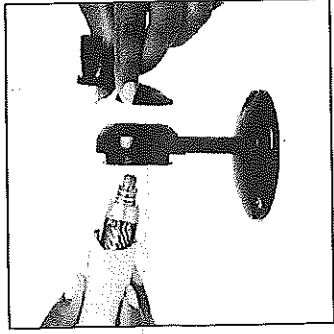
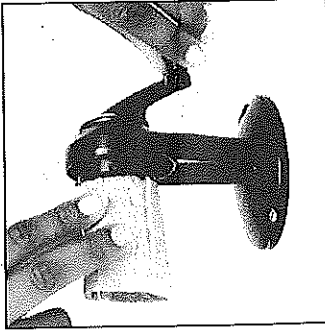


Removal and Installation of Cutter

⚠WARNING: Cutter blades are very sharp. Do not replace or remove with bare hands as serious injury could result.

- 1) Remove shavings receptacle by rotating counterclockwise.
- 2) Wrap paper band, included in package, completely around cutter. While holding cutter, turn handle counterclockwise until it is no longer attached. Remove and discard cutter.
- 3) Install replacement cutter by holding onto the area with paper band. Place cutter into sharpener base ensuring gears are free to rotate. Attach handle to cutter and turn clockwise until secure.
- 4) Attach shavings receptacle with bottom facing outward; turn clockwise.

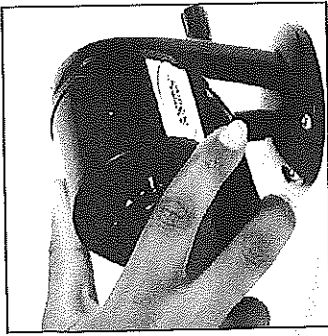




This concludes replacing the cutter for your MPS1 Manual Pencil Sharpener

Desmontaje e instalación del cortador

Las cuchillas del cortador están muy afiladas. No las cambie ni las desmonte con las manos descubiertas porque puede resultar lesionado seriamente.

⚠ADVERTENCIA:

- 1) Desmonte el receptáculo de virutas girándolo hacia la izquierda.
- 2) Envuelva la banda de papel, incluida en el paquete, completamente alrededor del sacapuntas. Sosteniendo el cortador, gire el mango hacia la izquierda hasta desconectarlo. Desmonte y descarte el cortador.
- 3) Instale el cortador de repuesto sosteniendo el área con la banda de papel. Ponga el cortador en la base del sacapuntas asegurando que los engranajes puedan girar libremente. Instale el mango en el cortador y gírelo hacia la derecha hasta que quede firme.
- 4) Instale el receptáculo para virutas con la parte inferior apuntando hacia afuera; gírelo hacia la derecha.

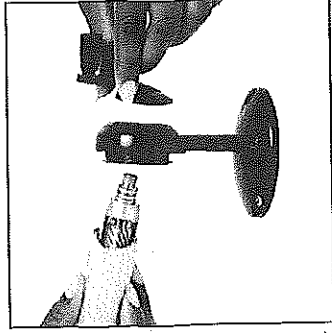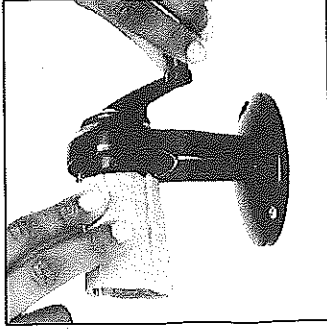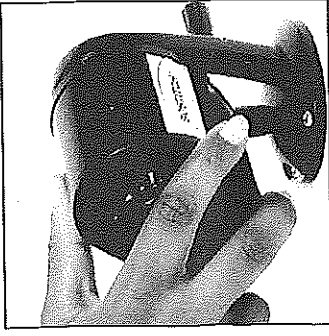

Esto concluye el cambio de cortador del sacapuntas manual MPS1