

# **Renz Combi Comfort**

# **Electric Plastic Comb**

# **Binding Machine**

Instruction Manual




*Provided by*

**MyBinding**<sup>.com</sup>

*When Image Matters.*

Call Us at 1-800-944-4573

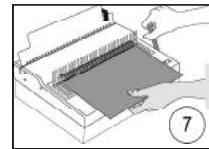

Gebundenen Block mit Plastikbinderücken über den Haltekamm ziehen und ganz nach unten drücken. Bindehebel muss dabei ganz am hinteren Anschlag anliegen. Durch Vorziehen des Bindhebels aus Plastikbinderücken öffnen. Jetzt die entzerrten Blätter herausnehmen bzw. stanzen und hinzufügen. Dabei verfahren wie beim normalen Stanzvorgang.

### 9. Binden ⑦

- Perforiertes Papier beidhändig dem Stanzschacht entnehmen und senkrecht in den Binderücken einkämmen.
- Papier nach vorne ablegen.

Wenn erforderlich, Stanzvorgang nochmals wiederholen, z.B. bei dickeren Blocks.

### 9. Binding ⑦

- Take the punched paper with both hands and insert it directly onto the open rings of the binding element.
- Lay down paper to the front.

In case of thicker books repeat these steps until all pages are punched.

### 9. Reliure ⑦


- Sortez les feuilles perforées de la gorge de perforation à l'aide des deux mains et Les insérez immédiatement en position verticale - dans les dents de la baguette plastique.
- Déposez le papier vers l'avant.

Si nécessaire, répétez l'opération de perforation, par ex. lorsque vous façonnez des blocs épais.

### 9. Encuadernado ⑦

- Saque el papel perforado con las dos manos del canal de perforación y, acto seguido, colóquelo - en posición vertical - en el encuadernador - nádar plástico.
- Descarga - deposita el papel hacia delante.

Si fuera necesario, repita el proceso de troquelado, p.ej. para encuadernar bloques gruesos.

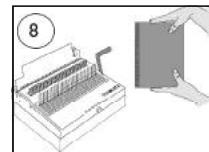

### 10. Herausnehmen des gebundenen Blocks ⑧

- Binderückens durch Zurückführen des Bindehebels bis zum Anschlag schließen.
- Gebundenen Block senkrecht nach oben herausnehmen. Fertig!


Nachträgliche Auswechseln oder Hinzufügen von Blättern ist möglich. Dabei verfahren Sie genauso, wie beim normalen Stanz- und Bindenvorgang.



### 10. Removing the bound block ⑧

- Close plastic comb by returning the binding lever to stop.
- Lift the completed book upwards to remove. Ready!

Individual pages can be exchanged or added later. Do this in the same as initial punching and binding.  
With the binding lever in the rear position slide the bound book over the comb by pulling the binding lever towards you. Remove the desired pages, punch and insert the new ones. Proceed the same way as initially.

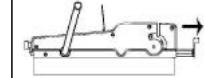

### 12. Wartung

Nur trocken reinigen.  
Nur mit trockenem/nabfeuchtem Tuch abwischen. Keine Lösungsmittel verwenden.  
Aufdrucke können sich lösen.  
Schublade regelmäßig leeren  
Schublade auf der Rückseite herausziehen und Papierrückstand entfernen.

### 12. Maintenance

Cleaning  
Clean with a dry or moist cloth only. Do not use solvents. Stickers may detach.  
Empty drawer regularly  
Pull out drawer at the back and empty out paper shavings.

### 12. Mantenimiento

Ne nettoyer qu'à sec.  
Essuyer avec un chiffon sec ou humide. Ne pas utiliser de solvant. Les empreintes peuvent s'effacer.  
Vider le tiroir régulièrement.  
Sortir le tiroir vers l'arrière et jeter les rognures de papier.

### 12. Mantenimiento

Sólo limpia seca  
Limpie solamente con un trapo seco. No emplee disolventes. Es posible que impresiones se deshagan de la máquina.

Vaciado regular del cajón  
Saque el cajón en la faz del aparato y vacíe los recortes de papel.

### 13. Störung

#### Bei Störung prüfen:

- Hauptschalter an?
- Elektrostecker auf beiden Seiten richtig eingesteckt?
- Strom auf der Steckdose? Geraeteisicherung o.k.?
- (ggf. austauschen)

Ne pas ouvrir l'appareil seul de la main d'œuvre experte est autorisée à ouvrir l'appareil. Le renvoyer à l'usine en cas de besoin.

### 13. Desarreglo

#### Verificar en caso de desarreglo:

- Interruptor principal conectado?
- Clavijas eléctricas correctamente conectadas?
- Capacidad de encuadernación máxima?
- Área de trabajo hasta máx 34 cm
- Fusible protector del aparato en orden? (reemplazarlo si fuera necesario)

#### Reemplazar Fusible protector:

- Retirar la clavija de conexión a la red.
- Quitar el portafusible expansión mediante un destornillador (se encuentra en el lado derecho del aparato, por debajo del interruptor principal).

- Controlar el fusible; si es defectuoso, reemplazarlo por otro fusible. Instalar de nuevo el portafusible y apretarlo adentro.
- Gerät nicht öffnen! - Gerät darf nur vom Fachpersonal geöffnet werden. Bei Bedarf ins Werk einschicken.

### 13. Malfunction

**Check in case of malfunction:**

- Main switch turned on?
- Electrical plug is connected correctly?
- Electricity from plug?
- Fuse ok? Exchange, if necessary!

#### Exchange fuse:

- Take out main plug.
- Quese out fuse holder with screw driver (at the right side of the machine, below the main switch).
- Replace fuse, if fuse is defective put in replacement fuse. Put in fuse holder and press it in.
- Connect main plug. Machine is ready for operation again.
- Get a new replacement fuse.

**Do not open the machine!**  
Machine is only to be opened by trained service technicians. If necessary return to RENZ.

### 13. Dérangement

#### Contrôles à effectuer en cas de dérangement:

- Interrupteur principal enclenché ?
- Fiches électriques correctement branchées aux deux côtés ?
- Prise électrique sous tension ?
- Fusible miniature en ordre ? (le remplacer le cas échéant)

#### Remplacer fusible miniature:

- 1.) Retirar la ficha de sector.
- 2.) Sortir la poste-fusible en le pressant par l'intermédiaire d'un tournevis (se trouve sur le côté droit de l'appareil, au-dessous de l'interrupteur principal).

#### 3.) Contrôler le fusible : si défectueux, insérer un fusible neuf à la place du fusible défectueux.

#### 4.) Remettre le poste-fusible en place et l'enfoncer.

#### 5.) Ficher la fiche de secteur : l'adaptateur est de nouveau en ordre de marche.

#### De procurer d'autres fusibles de recharge.

### 13. Malfun

**Enchufar la clavija de conexión a la red; la máquina vuelve a estar lista para el servicio.**

**No abrir el aparato - sólo el personal especializado es autorizado para abrir el aparato.**  
En el caso necesario, remitirlo a la fábrica.

### 14. Technische Daten

Abmessungen: 36x50x25 cm  
Gewicht: 27 kg  
Nominalspannung: 240V/50Hz  
Motor: 90 W  
Bindleistung: bis 280 Blöcke/h  
Arbeitsbreite: bis 34 cm  
Stanzzapazität: bis 10.000 Blatt/h

### Garantie

Auf dieses Gerät gewähren wir, bei pflegerischer Behandlung, eine Garantie von einem Jahr. (Stand: 02 / 03)

### 14. Technical data

Measurements: 36x50x25 cm  
Weight: 27 kg (59.5 lbs.)  
Nominal voltage: 240 V/50 Hz  
(115V/60Hz)  
Motor: 90 W  
Binding capacity: up to 280 books/h  
Max. size: up to max. 34 cm (13.5")  
Punching capacity: up to 10,000 pages/hr

### Warranty:

12 months with careful operation.  
(As per 02 / 03)

### 14. Caractéristiques techniques

Dimensions: 36x50x25 cm  
Poids: 27 kg  
Tension nominale: 240 V/50Hz  
Moteur: 90 W  
Capacité de couture: jusqu'à 280 blocs/h  
Formats: jusqu'à 34 cm jusqu'à 10.000 feuilles/h  
Capacité de perforation: feuilles/h

### Garantie

Nous accordons une garantie d'une année pour cet appareil pourvu qu'il soit manipulé avec soin.  
(A la date du : 02 / 03)


### 14. Datos técnicos

Dimensiones: 36x50x25 cm  
Peso: 27 kg  
Tensión nominal: 230 V/50 Hz  
(110 V/60 Hz)  
Motor: 90 W  
capacidad de encuadernación: hasta 280 bloques/h  
área de trabajo: hasta máx 34 cm  
capacidad de perforación: hasta 10.000 hojas/h

### Garantía

Para este aparato asumimos la garantía durante un año siempre que se lo trate con cuidado.  
(Fecha 12 / 02)

Chr Renz GmbH  
Rechbergstr. 44  
73540 Heubach  
Germany  
Phone: +49 (0) 7173/186-0  
Fax: +49 (0) 7173/3720  
e-Mail: mail@renz-germany.de  
Internet: http://www.renz.com

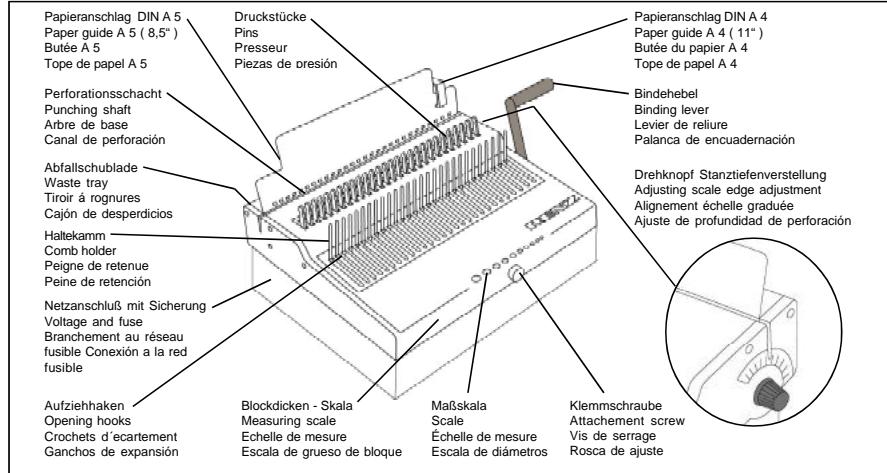

### Beachten Sie nachfolgende Hinweise!

#### 1. Aufstellen u. Anschließen

Schutzkartons entfernen.

Lieferumfang prüfen:

- 1 Combi Comfort Gerät
- 1 Fußschalter mit Kabel
- 1 Elektroschaltkabel
- 1 Bedienungsanleitung

Gerät aus dem Karton heben (nicht am Bindehebel hochheben). Gewicht: 27 kg, deshalb mit 2 Personen am Maschinendenben anfassen und herausheben.

Stabilen Standort wählen.

Work surface must be completely supported. Unsupported table extensions are not suitable.

**Vorsicht!**  
Bei starkem Temperaturwechsel erst nach 2 Stunden einschalten. Wenn das Gerät aus einem kalten Raum kommt, kann sich Kondenswasser gebildet haben.

- 1.) Stecker der Gerätezuleitung in die Buchse an der linken Seite einstecken und Stecker an Steckdose anschließen (240 V).
- 2.) Hauptschalter an der linken Seite des Geräts einschalten. Der Lüfter beginnt zu laufen. Fan will start running.
- 3.) Press foot pedal - motor runs and cycles the punch.

**Achtung:** Motor läuft nur, wenn Pedal gedrückt wird und stoppt dann wieder.

### Please pay attention to the following instructions!

#### 1. Setup and connection

Remove inner packing. Check to be certain that you have received the following items:

- 1 Combi machine
- 1 Foot pedal
- 1 Power cord
- 1 Operation manual

Lift the machine by the sides to remove from the box. Do not lift at the binding lever.  
Weight: 27 kg, pour cela il faut 2 personnes qui le saisissent au fond pour le soulever et le sortir du carton.

Select a solid work surface. Work surface must be completely supported. Unsupported table extensions are not suitable.

**Attention!** In case of major change of temperature turn on the machine only after 2 hours. If the machine has been in a cold room, water condensation may be possible.

- 1.) Plug the main power plug into the socket at the left of the machine, then insert the plug into the wall outlet. (115V) (240V).
- 2.) Turn on the main switch at the right side of the machine. Fan will start running.
- 3.) Press foot pedal - motor runs and cycles the punch.

**Note:** Motor runs only if pedal is pressed and will stop immediately after releasing.

### Observez les instructions suivantes!

#### 1. Mise en place et connexion électrique

Enlevez les cartons de protection, vérifiez le volume de livraison:

- 1 appareil Combi Comfort
- 1 interrupteur à pédale avec câble
- 1 câble d'alimentation électrique
- 1 notice d'utilisation

Sortez l'appareil du carton (ne le soulevez pas par le levier de relâche).  
Poids: 27 kg, pour cela il faut 2 personnes qui le saisissent au fond pour le soulever et le sortir du carton.

Choisissez un emplacement solide. Il faut que l'emplacement soit entièrement appuyé. Des plateaux saillants sont impropres.

**Attention!** Au cas où la variation de température sera importante, ne mettez la machine en marche qu'après 2 heures, si l'appareil vient d'une salle froide, il pourra y avoir de l'eau condensée.

- 1.) Ficher la fiche du cordon d'alimentation dans la doublette située sur le côté droit de la hembrilla que está en el lado izquierdo; entonces enchufe la clavija a la tomacorriente.
- 2.) Conecte el interruptor principal situado en el lado izquierdo del aparato.
- 3.) Apriete sobre el interruptor a pedales el motor marcha y para.

**Attention!** El motor no marcha que tanto que la pédale sera actionnée, puis il s'arrêtera de nouveau.

### P.F. Tengan en cuenta las indicaciones

#### 1. Emplazamiento y conexión

Deshaga las cajas de cartón protector, verifique el volumen de suministro:

- 1 aparato Combi Comfort
- 1 interruptor de pie con cable
- 1 cable de conexión eléctrica
- 1 manual de instrucciones

Quite el aparato del cartón (no lo levante por la palanca de encuadernación)

Peso: 27 kg, por tanto hace falta 2 personas quienes cogen el aparato para sacarlo.

Elija un emplazamiento sólido. La ubicación del aparato tiene que estar enteramente apoyada. Los tableros salientes son impropios.

**Atención!** En caso de que el cambio de temperatura sea importante, espere 2 horas, antes de poner la máquina en marcha.

- 1.) Enchufe la clavija del conductor flexible de conexión del aparato en la hembrilla que está en el lado izquierdo; entonces enchufe la clavija al tomacorriente.
- 2.) Conecte el interruptor principal que se encuentra en el lado izquierdo del aparato.
- 3.) Apriete el interruptor de pie - el motor arranca y troqueña.

**Atención!** El motor no marcha sola- mente mientras se apriete el pedal, de lo contrario el motor se para.



**Vor dem ersten Einsatz:**  
Gewisse Bauteile des Geräts sind aus Rostschutzgründen mit einem entsprechenden Mittel behandelt. Bitte vor Inbetriebnahme mit einigen Papierblättern mehrere Probestanzzüge durchführen, um so die unvermeidlichen Roststände des Rostschutzmittels aus dem Stanzschacht und von den Stanzzessern zu entfernen.



**Before first use:**  
In order to protect the machine against rust, certain parts have been treated with a special product. Please test punching with some paper sheets before starting to use. This inevitable remainder of rust preventing medium at the punching slot and stamps.



**Avant la première utilisation:**  
Certains composants de l'appareil sont traités avec un produit de protection contre la rouille. Effectuez plusieurs perforations d'essai en perforant quelques feuilles de papier avant la mise en exploitation de la machine afin de nettoyer ainsi la gorge de perforation et les résidus inévitables de l'antirouille.






**Antes de su primer uso:**  
Por motivo de la protección contra herrumbre, ciertos componentes del aparato están tratados con un agente antioxidante. Effectuar varios troquelados de ensayo con algunas hojas de papel antes de la puesta en servicio para quitar así del canal de perforación y de las cuchillas de troquelado los residuos inevitables del agente antioxidante.

## 2. Das Gerät

**Einsatzgebiet:**  
Papier stanzen max. 20 Blatt\*  
Karton stanzen max. 1,0 mm  
Kunststofffolie max. 1 Seiten  
stanzen à 0,3 mm  
Bindstärke bis 50 mm/ca.  
500 Blatt\*


(\* 70/80 g/m<sup>2</sup> Papier)

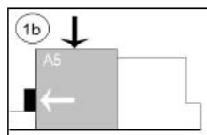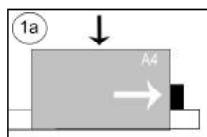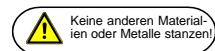

## 2. The machine

**Operating range:**  
Punching of max. 20 pages\*  
paper  
Punching of max. 1,0 mm  
covers or card  
stock  
Punching of max. 1 page à  
plastic sheets 0,3 mm  
Binding bis 50 mm/  
thickness ca. 500 pages\*



(\* 70/80 g/m<sup>2</sup>)

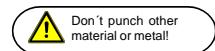

## 2. L'appareil

**Domaines d'application:**  
perforation de max. 20 pages\*  
papier  
perforation de max. 1,0 mm  
carton  
perforation de max. 1 page à  
feuilles en 0,3 mm  
matière plastique  
épaisseur de bis 50 mm/ca.  
relire 500 pages\*


(70 - 80 g/m<sup>2</sup>)

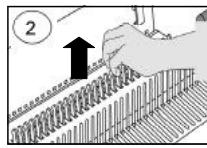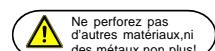

## 2. El aparato

**Áreas de utilización**  
Perforado de máx. 20 hojas\*  
papel  
Perforado de hasta 1,0 mm  
cartón  
Perforado de hasta 1 hojas  
hojas de de 0,3 mm  
plástico  
Capacidad de perforación hasta 50 mm  
/500 hojas\*

(\*papel de 70 - 80 g/m<sup>2</sup>)

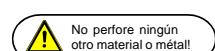

## 4. Adjusting the format ②

Type 33: EURO-Pitch:  
DIN A 4 24 loops  
Put paper guide to the right.  
- Pull 4th pin from left.

DIN A 5 17 loops  
DIN A 4 21 loops  
Put paper guide to the left.  
- Pull 3rd pin from the left.

DIN A 5 14 loops  
DIN A 4 21 loops  
Put paper guide to the left.  
- Pull 3rd pin from the left.

## 4. Réglage du format ②

Type 33: PAS EURO-P.  
DIN A 4 24 anneaux

Arrêtez la bûtte de papier à l'épaulement droitevez  
- le 4<sup>e</sup> membre de pression depuis la gauche.

DIN A 5 17 anneaux  
Arrêtez la bûtte de papier à l'épaulement gauchavez  
- le 4<sup>e</sup> membre de pression depuis la gauchevez  
- le 7<sup>e</sup> membre de pression depuis la droite.

Type 34: PAS USA

DIN A 4 21 anneaux  
Arrêtez la bûtte de papier à l'épaulement droitevez  
- le 3<sup>e</sup> membre de pression depuis la gauche.

DIN A 5 14 anneaux  
Arrêtez la bûtte de papier à l'épaulement gauchavez  
- le 3<sup>e</sup> membre de pression depuis la gauche.

## 4. Ajuste del formato ②

Tipo 33: EURO-P.  
DIN A 4 24 anillas

Detenga el tope de papel en el escalón derecho.  
- Alce la 4<sup>a</sup> pieza de presión desde la izquierda.

DIN A 5 17 anillas  
Detenga el tope de papel en el escalón izquierdo.  
- Alce la 4<sup>a</sup> pieza de presión desde la izquierda.  
- Alce la 7<sup>a</sup> pieza de presión desde la derecha.

Tipo 34: PAS EE UU:

DIN A 4 21 anillas  
Detenga el tope de papel en el escalón derecho.

- Alce la 3<sup>a</sup> pieza de presión desde la izquierda.

DIN A 5 14 anillas  
Detenga el tope de papel en el escalón izquierdo.

- 3. Druckstück von links ziehen.  
- Alce la 3<sup>a</sup> pieza de presión desde la izquierda.

## 4. Formateinstellung ②

Typ 33: EURO-P-Teilung

DIN A 4 24 Ringe

Papieranschlag am rechten Absatz anschlagen.

- 4. Druckstück von links ziehen

DIN A 5 17 Ringe

Papieranschlag am linken Absatz anschlagen.

- 3. Druckstück von links ziehen.

DIN A 4 21 Ringe


- Papieranschlag rechts anbringen.

- 3. Druckstück von links ziehen.

DIN A 5 14 Ringe

- Papieranschlag links anbringen.

- 3. Druckstück von links ziehen.

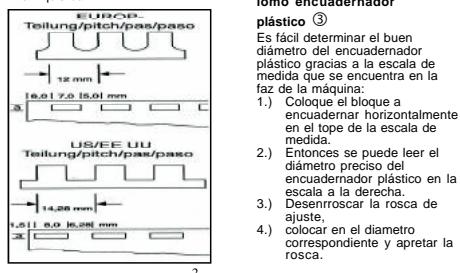

## 4. Ajuste de la distancia a bordo ④

Tipo 33: PAS EURO-P.  
DIN A 4 24 anillos  
Ajuste la butée de papel a la escala de medida de la máquina:  
- 4<sup>a</sup> pieza de presión desde la izquierda.  
- 7<sup>a</sup> pieza de presión desde la derecha.

Tipo 34: PAS USA  
DIN A 4 21 anillos  
Ajuste la butée de papel a la escala de medida de la máquina:  
- 3<sup>a</sup> pieza de presión desde la izquierda.  
- 7<sup>a</sup> pieza de presión desde la derecha.

## 5. Selección del diámetro del lomo encuadrador plástico ③

Es fácil determinar el buen diámetro del encuadrador plástico gracias a la escala de medida que se encuentra en la faz de la máquina:  
1.) Coloque el bloque a encuadrinar horizontalmente en el topo de la escala de medida.  
2.) Entonces se puede leer el diámetro preciso del encuadrador plástico en la escala a la derecha.  
3.) Desenroscar la rosca de ajuste,  
4.) colocar en el diámetro correspondiente y apretar la rosca.

## 5. Sélection de la largeur de la baguette plastique ③

Il est facile de déterminer le bon diamètre de la baguette plastique grâce à l'échelle de mesure qui se trouve sur la face de la machine:

- 1.) Placez le bloc à encadriner horizontalement sur le sommet de l'échelle de mesure.
- 2.) Ainsi vous pourrez relever le diamètre requis de la baguette plastique sur l'échelle à droite.
- 3.) Desserrer la vis de serrage et régler le diamètre.
- 4.) Serrer la vis de serrage.

