



Tack & Write® Nameplate


Assembly Instructions

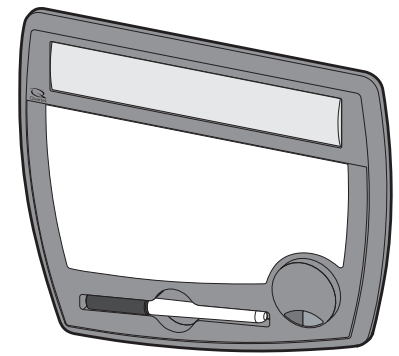


Hardware Kit:

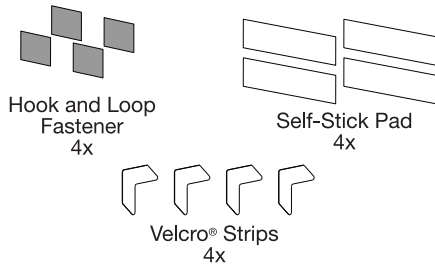

Accessories:

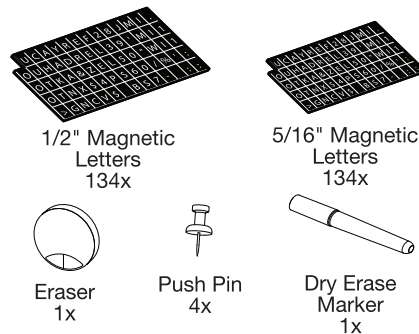


1 ATTACH FRONT LENS TO FRAME

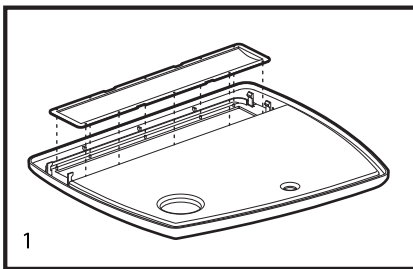

Turn frame over. Align holes in clear lens with posts in back of frame and press into place.


Note: front of lens should curve away from front face of frame.

2 APPLY MAGNETIC LETTERS TO NAMEPLATE

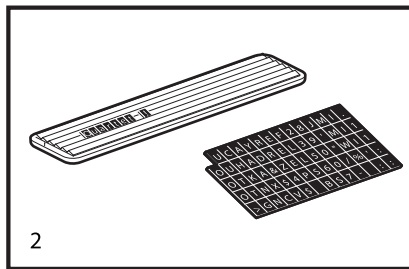


Fold sheets of 1/2" or 5/16" magnetic letters at score lines and carefully break apart letters as needed. Using the horizontal lines on the metal grid as a guide, place each letter of message flush against the next on the nameplate.

3 ATTACH NAMEPLATE TO FRAME

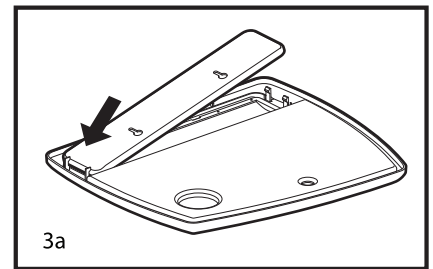


With magnetic letters in place, turn nameplate over and angle it into place under the two hooks on the left of the frame as shown.

3_b Rotate Nameplate

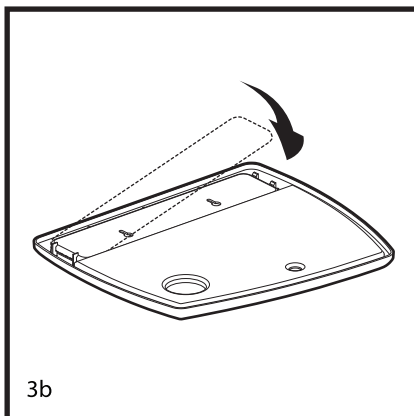


Rotate nameplate toward frame until it snaps into place.

4 WALL MOUNTING Hook and Loop Fasteners

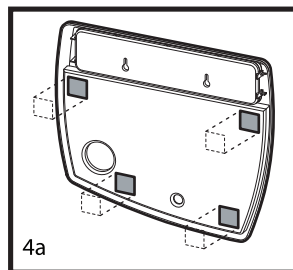


With both male and female pieces of hook-and-loop fasteners together, remove one side of protective paper and mount to back corners of frame. Peel protective paper from other side of fasteners and apply frame to clean dry surface. Press firmly into place.

Self-Stick Pads

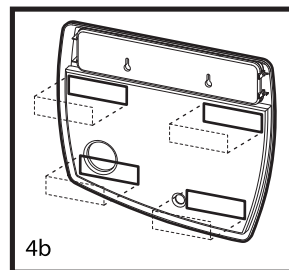

Apply permanent side of self-stick pads to back corners of frame. Peel removable side of protective paper from double-sided adhesive pad. Apply frame to clean dry surface. Removable self-stick pads won't damage paint on walls or wallpaper décor.

PARTITION MOUNTING Velcro® Strips

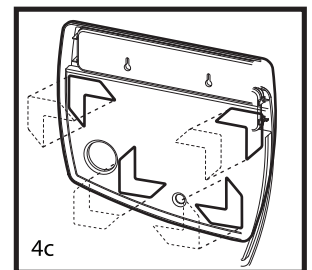

Apply Velcro® strips to back corners of frame. Apply frame to fabric partition wall. Press firmly into place.


Genuine Velcro® brand fasteners

Note: Keyhole slots in back of nameplate can be used for screw or nail installation into wall.


Plaque pour nom "Tack & Write®"

Instructions d'assemblage

Quincaillerie:

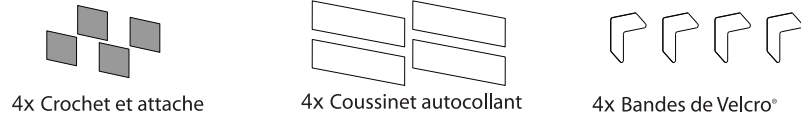

Accessoires:

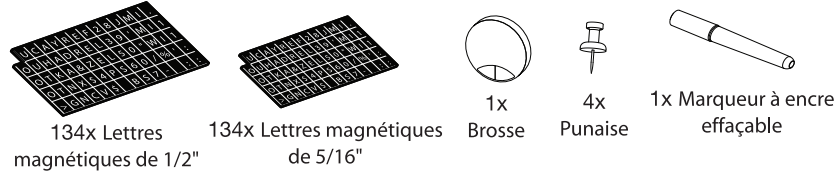

1 FIXEZ LA LENTILLE AVANT À L'ENCADREMENT

Retournez l'encadrement. Alignez les trous de la lentille transparente avec les tiges à l'arrière de l'encadrement et poussez bien en place. Note : le devant de la lentille doit être recourbé vers l'extérieur de l'encadrement.

2 INSTALLEZ LES LETTRES MAGNÉTIQUES SUR LA PLAQUE POUR NOM

Pliez les feuilles de lettres magnétiques de 1/2" ou de 5/16" sur les lignes pointillées et séparez les lettres avec un grand soin. Utilisez les lignes horizontales sur la grille de métal comme guide, placez chacune des lettres du message côte à côte sur la plaque.

3a FIXEZ LA PLAQUE À L'ENCADREMENT

Avec les lettres magnétiques en place, retournez la plaque et placez-la sous les deux crochets à la gauche de l'encadrement comme illustré.

3b

Rotate nameplate toward frame until it snaps into place.

4a INSTALLATION AU MUR Crochets et attaches

En attachant les deux pièces mâle et femelle du crochet et attache ensemble, retirez un côté du papier protecteur et positionnez-les sur les coins arrière de l'encadrement. Pressez fermement en place.

4b Coussinets autocollants

Appliquez le côté permanent des coussinets autocollants sur les coins arrière de l'encadrement. Pelez le papier protecteur du côté réutilisable. Fixez l'encadrement sur une surface propre et sèche. Les coussinets autocollants réutilisables n'endommageront pas la peinture sur les murs et le papier-peint.

Note : Les fentes à l'arrière des plaques peuvent être utilisées avec des vis ou des clous pour l'installation au mur.

4c INSTALLATION SUR UNE CLOISON Bandes de Velcro®

Appliquez les bandes de Velcro® sur les coins arrière de l'encadrement. Installez l'encadrement sur le panneau de tissu de la cloison. Pressez fermement en place.

Attaches authentiques de marque Velcro®

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920




Quartet est une marque déposée de General Binding Corporation. Le nom ACCO et son dessin est une marque déposée d'ACCO Brands. © 2013 ACCO Brands Corporation. Tous droits réservés.
Quartet es una marc registradas de General Binding Corporation. El nombre y el diseño de ACCO son marca registrada de ACCO Brands. © 2013 ACCO Brands Corporation. Todos los derechos reservados.

Placa de anuncios Tack & Write®


(Clave y escriba)

Instrucciones de armado

Juego de elementos de fijación:

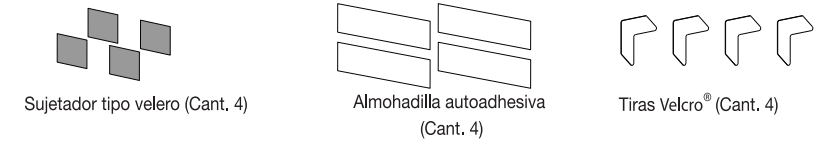

Accesorios:

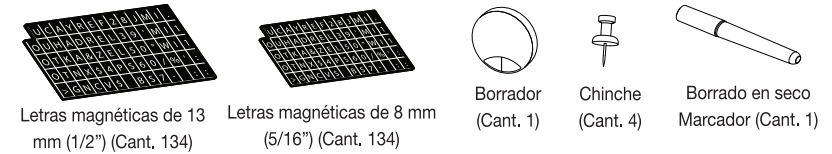

1 FIJE LA CUBIERTA TRANSPARENTE DELANTERA AL MARCO

Dé vuelta el marco. Alinee los orificios de la cubierta transparente con los pernos de la parte trasera del marco y presione para colocarla en su sitio. Nota: la curvatura del frente de la cubierta debe estar hacia afuera de la cara delantera del marco.

2 APLIQUE LAS LETRAS MAGNÉTICAS A LA PLACA DE ANUNCIOS

Pliegue las hojas de letras magnéticas de 13 u 8 mm (1/2" o 5/16") en las líneas de corte premarcadas y separe cuidadosamente las letras que necesite. Usando las líneas horizontales de la grilla metálica como guía, coloque cada letra del mensaje a ras contra la siguiente en la placa.

3a FIJE LA PLACA DE ANUNCIOS AL MARCO

Con las letras magnéticas en su sitio, dé vuelta la placa de anuncios y colóquela en forma angulada en su sitio debajo de los ganchos de la izquierda del marco, como se muestra.

3b

Gire la placa de anuncios hacia el marco hasta que calce a presión en su sitio.

4a MONTAJE EN LA PARED: Sujetadores tipo velcro

Con las partes macho y hembra de los sujetadores tipo velcro juntas, retire un lado del papel protector y móntelos en las esquinas traseras del marco. Desprenda el papel protector de un lado de los sujetadores y aplique el marco a una superficie limpia y seca. Presione firmemente para fijarlo.

4b Almohadillas autoadhesivas

Aplique el lado permanente de las almohadillas autoadhesivas a las esquinas de la parte trasera del marco. Desprenda el lado removible del papel protector de la almohadilla adhesiva de doble faz. Aplique el marco a una superficie limpia y seca. Las almohadillas autoadhesivas removibles no dañan la pintura ni el empapelado de las paredes.

Nota: Los orificios ranurados de la parte trasera de la placa de anuncios se pueden usar para su instalación con tornillos o clavos

4c MONTAJE EN TABIQUES DE PARTICIÓN Tirras Velcro®

Aplique las tiras Velcro® a las esquinas traseras del marco. Aplique el marco a la pared de tela del tabique. Presione firmemente para fijarlo.

Sujetadores genuinos marca Velcro®

