



ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR WALL/DESK SIGN (No. 9003)

Quartet signage is designed to display a small, simple message in a professional and attractive presentation. The 9003 can be wall mounted with pressure sensitive tape, or screws, or mounted on fabric partitions with hook and loop tape. By applying an easel to the back, it becomes a free-standing desk/counter sign.

Included:

- Two 1" x 1-1/2" pressure sensitive tape strips
- Two 1" x 1" pressure sensitive hook and loop squares
- Two 1-1/2" phillips screws
- Two wall anchors
- 134 ea. 5/16" magnetic letters
- 134 ea. 1/2" magnetic letters
- One easel

Applying magnetic letters to the sign

1. Remove lens frame from sign back by unsnapping from the top of sign (FIG. A).
2. Remove metal horizontal grid letter holder by lifting the two tabs at the top of the back portion of the sign* (FIG. B).
3. Lift metal grid out of sign. NOTE: the top of metal grid is for mounting letters (FIG. C).
4. Select the sizes of letters needed for the sign. (Suggestion: 1/2" letters on the first line and 5/16" letters on the second and third lines.)
5. Fold sheets of magnetic letters at core lines and carefully break apart.
6. Using the horizontal lines on the metal grid as a guide for placing letters in a straight line, assemble your message on the sign, placing each letter flush against the next (FIG. D). (Suggestion: Allow one letter width spacing between words.)

*It is not necessary to remove the metal grid. The entire sign may be removed when making changes in signage.

Mounting the wall sign

1. Mount using pressure sensitive tape.
 - A) Remove adhesive protector from one side of pressure sensitive tapes and apply them one to the right of the sign back and one to the left side (FIG. E).
 - B) Remove the protective cover from the tape and mount the sign back directly to the wall. NOTE: Be sure the sign back is straight and level because it cannot be repositioned once it is mounted.
2. Mount using screws.
 - A) After removing metal grid, align the sign back on the wall, making sure it is level and mark the pre-drilled holes on the wall (FIG. F).
 - B) Using a 7/32" drill bit, drill the marked holes a minimum of 1-1/2" deep (FIG. G).
 - C) Insert anchors into the wall flush with wall.
 - D) Insert phillips screws through the sign back into the wall anchors and tighten, allowing enough play to remove sign back from the wall (FIG. H). NOTE: Make sure this sign is in the up position.

Reassembling the sign (when metal grid is removed)


1. Place bottom of the metal grid with magnetic letters in place on the bottom retaining brackets of wall mounted back and snap top into top retaining clips (FIG. I).
2. Clip on the lens and frame (FIG. J).

Mounting to fabric partition (when metal grid is removed)

1. Reassemble the sign by clipping in the metal grid, with the magnetic letters in place, into the sign back and clipping on the lens and frame (FIG. I & FIG. J).
2. Remove the protective covering from the hook and loop squares and apply them to the back of the sign (FIG. K).
3. Press sign onto the partition and the hook and loop squares will adhere to the fabric.

Installing the easel to the back of the sign

1. Insert the large prong of the easel support into the large slot in the back of the sign (FIG. L).
2. Rotate the easel support upward until the two small tabs snap into position (FIG. M). The sign now becomes a desk/counter sign.

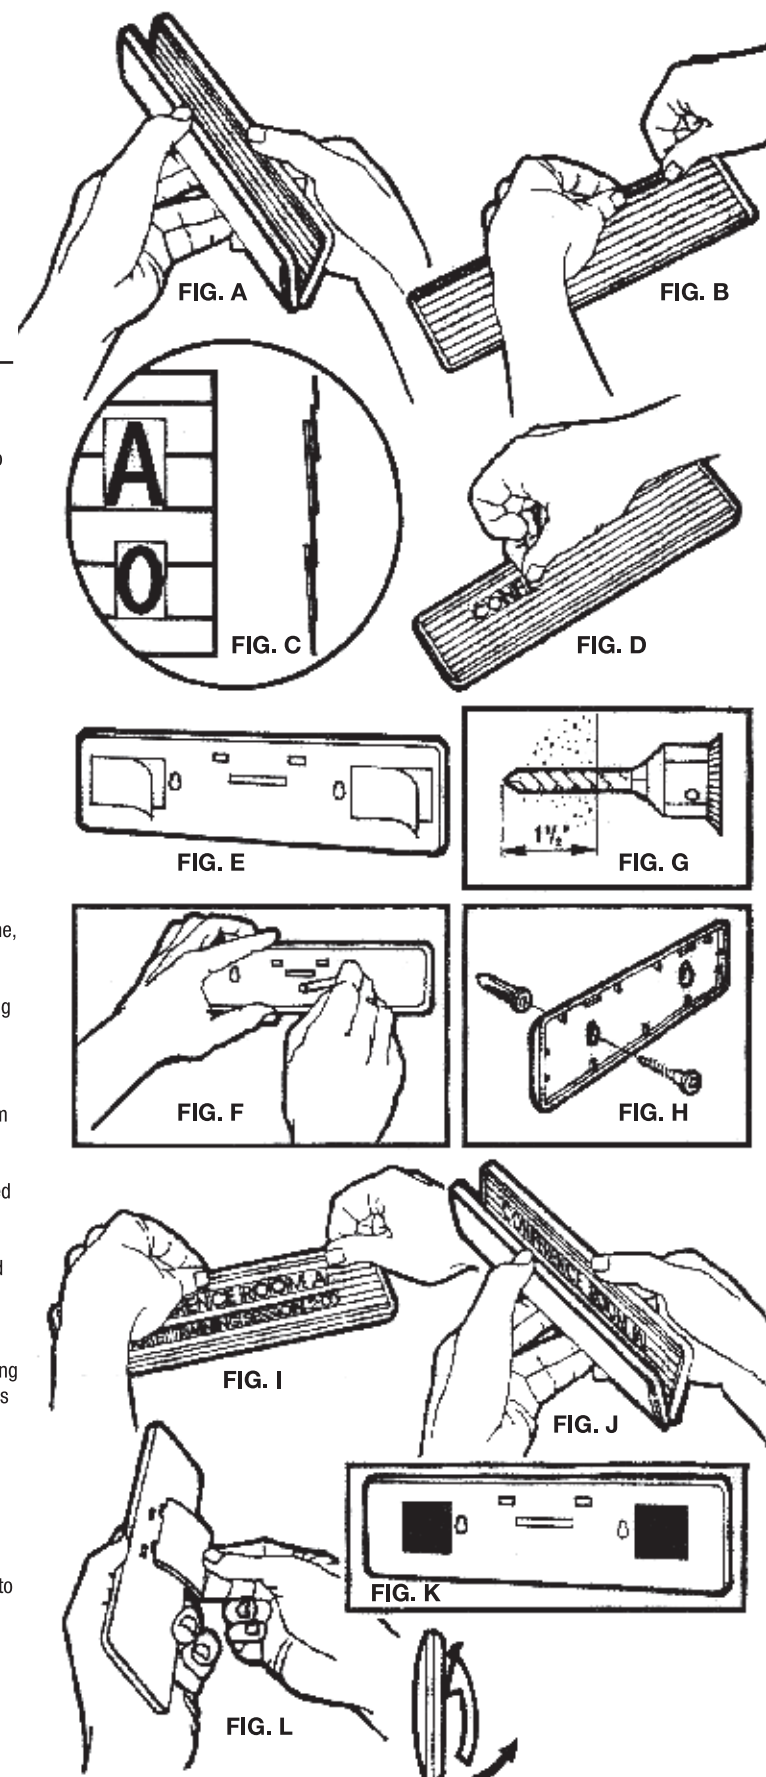

Quartet is a registered trademark of General Binding Corporation. ACCO name and design is a registered trademark of ACCO Brands. © 2013 ACCO Brands Corporation. All Rights Reserved.

Quartet est une marque déposée de General Binding Corporation. Le nom ACCO et son dessin est une marque déposée d'ACCO Brands. © 2013 ACCO Brands Corporation. Tous droits réservés.

Quartet es una marca registrada de General Binding Corporation. El nombre y el diseño de ACCO son marca registrada de ACCO Brands. © 2013 ACCO Brands Corporation. Todos los derechos reservados.

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE DE LA PLAQUE MURALE OU DE LA PLAQUE CHEVALET

Les produits d'affichage Quartet sont conçus pour présenter de simples et courts messages de façon professionnelle et attrayante. La plaque 9003 peut être montée au mur à l'aide d'un ruban adhésif sensible à la pression ou de vis, ou encore être installée sur une cloison de tissu à l'aide d'une bande velcro. Il suffit d'y installer un chevalet au dos de la plaque pour en faire une plaque de bureau ou de comptoir.

Compris :

- Deux bandes de ruban sensible à la pression de 2,5 cm x 3,8 cm (1 po x 1-1/2 po)
- Deux bandes velcro sensibles à la pression de 2,5 cm x 2,5 cm (1 po x 1 po)
- Deux vis Phillips de 3,8 cm (1 1/2 po)
- Deux chevilles d'ancrage
- 134 lettres magnétiques d'environ 8 mm (5/16 po) chacune
- 134 lettres magnétiques d'environ 13 mm (1/2 po) chacune
- Un chevalet

Installation des lettres magnétiques sur la plaque

1. Retirer le plastique protecteur et la monture de l'arrière de la plaque en les détachant du dessus de la plaque (FIG. A).
2. Retirer le porte-lettre de la grille horizontale métallique en soulevant les deux languettes situées dans le haut de la partie arrière de la plaque* (FIG. B).
3. Enlever la grille métallique de la plaque. REMARQUE : le haut de la grille de métal sert au montage des lettres (FIG. C).
4. Choisir la taille de lettres voulue. (Taille suggérée : lettres de 13 mm (1/2 po) pour la première ligne et lettres de 8 mm (5/16 po) pour les deuxième et troisième lignes.)
5. Plier les feuilles de lettres magnétiques aux endroits marqués pour les séparer.
6. Utiliser les lignes horizontales de la grille métallique comme guide pour disposer les lettres en ligne droite; composer le texte sur la plaque en plaçant les lettres pour qu'elles se touchent l'une l'autre (FIG. D). (Suggestion : Allouer la largeur d'une lettre comme espace entre les mots.)

*Il n'est pas nécessaire de retirer la grille métallique. La plaque au complet peut être retirée lorsque pour y effectuer des changements.

Montage mural

1. Montage à l'aide d'un ruban adhésif sensible à la pression.
 - A) Retirer la couche protectrice d'un des côtés des rubans adhésifs et appliquer ceux-ci sur la partie arrière de la plaque, l'un sur le côté droit et l'autre sur le côté gauche (FIG. E).
 - B) Enlever la couche protectrice du ruban et appliquer la partie arrière de la plaque directement sur le mur. REMARQUE : S'assurer que la plaque est droite et bien de niveau avant de l'appliquer car elle ne pourra pas être détachée et montée à nouveau.
2. Montage à l'aide de vis.
 - A) Une fois la grille métallique retirée, aligner la partie arrière de la plaque au mur en s'assurant qu'elle est de niveau et marquer le mur au travers des trous pré-perçés (FIG. F).
 - B) À l'aide d'un foret 7/32, percer le mur aux endroits marqués à une profondeur de 3,8 cm (1 1/2 po) (FIG. G).
 - C) Insérer complètement les chevilles d'ancrage dans les trous de façon à ce qu'elles soient affleurées avec le mur.
 - D) Insérer les vis Phillips dans les chevilles d'ancrage au travers de la partie arrière de la plaque et serrer, en laissant suffisamment de jeu pour pouvoir retirer le dos de la plaque du mur (FIG. H). REMARQUE : S'assurer que la plaque est positionnée vers le haut.

Réassemblage de la plaque (lorsque la grille métallique est enlevée)

1. Placer le bas de la grille métallique (avec les lettres magnétiques en place) sur les pattes de fixation du bas situées sur la partie arrière de la plaque montée au mur et enclenchez le dessus sur les agrafes du dessus (FIG. I).
2. Remettre en place le plastique protecteur et la monture (FIG. J).

Montage sur une cloison de tissu (avec grille métallique enlevée)

1. Réassembler la plaque en agrafant la grille métallique, avec les lettres magnétiques en place, dans la partie arrière de la plaque, puis en y fixant le plastique protecteur et la monture (FIG. I et J).
2. Retirer la couche protectrice des carrés de velcro et appliquer ceux-ci au dos de la plaque (FIG. K).
3. Presser la plaque sur la cloison pour faire adhérer le velcro au tissu.

Installation du chevalet au dos de la plaque

1. Insérer le plus gros onglet du support de chevalet dans la fente la plus large du dos de la plaque (FIG. L).
2. Faire tourner le support de chevalet vers le haut jusqu'à ce que les deux petits onglets s'enclenchent en position (FIG. M). La plaque est maintenant une plaque de bureau ou de comptoir.

INSTRUCCIONES DE ARMADO DEL LETRERO DE PARED O ESCRITORIO 9003

El letrero Quartet está diseñado para exhibir un mensaje corto y sencillo en una presentación profesional y atractiva. El 9003 se puede montar en la pared con cinta sensible a la presión o tornillos, o en tabiques de tela con cinta velcro. Aplicando un caballete en la parte trasera, se convierte en un letrero de escritorio o mostrador autoportante.

Incluido:

- Dos tiras de cinta sensible a la presión de 25 x 38 mm (1 x 1-1/2")
- Dos cuadrados de velcro de 25 x 25 mm (1 x 1")
- Dos tornillos Phillips de 1-1/2"
- Dos tarugos de anclaje para pared
- 134 letras magnéticas de 8 mm (5/16")
- 134 letras magnéticas de 8 mm (1/2")
- Un caballete

Aplicación de las letras magnéticas al letrero

1. Retire el marco de la cubierta transparente desenganchándolo de la parte superior del letrero (FIG. A).
2. Retire el soporte horizontal de la grilla de letras levantando las dos lengüetas de la parte superior de la porción trasera del letrero* (FIG. B).
3. Levante la grilla metálica para extraerla del letrero. NOTA: La parte superior de la grilla metálica es para montar las letras (FIG. C).
4. Seleccione los tamaños de letras que necesita para el letrero. (Sugerencia: letras de 13 mm en la primera línea y de 8 mm en la segunda y tercera líneas.)
5. Pliegue las láminas de letras magnéticas en las líneas punteadas y sepárelas delicadamente.
6. Usando las líneas horizontales de la grilla metálica como guía para colocar las letras en línea recta, arme su mensaje en el letrero, colocando cada letra a ras contra la siguiente (FIG. D). (Sugerencia: Deje una separación del ancho de una letra entre palabras.)

*No es necesario desmontar la grilla metálica. Se puede desmontar el letrero completo cuando se hacen cambios al mensaje.

Montaje del letrero en la pared

1. Monte el letrero usando cinta sensible a la presión.
 - A) Retire el protector adhesivo de un lado de las cintas sensibles a la presión y aplíquelas una a la derecha y una a la izquierda del reverso del letrero (FIG. E).
 - B) Retire la película protectora de la cinta y monte el reverso del letrero directamente en la pared. NOTA: Asegúrese de que el reverso del letrero quede derecho y nivelado, puesto que no se puede reposicionar una vez montado.
2. Montaje con tornillos.
 - A) Después de desmontar la grilla metálica, alinee el reverso en la pared, asegúranlo de que esté nivelado y marque los orificios preperforados en la pared (FIG. F).
 - B) Perfore los orificios marcados con una broca de 7/32" a una profundidad mínima de 38 mm (1-1/2") (FIG. G).
 - C) Inserte los tarugos de anclaje en la pared, a ras de la misma.
 - D) Inserte los tornillos Phillips a través del reverso del letrero en los tarugos de la pared y apriételes, dejando suficiente juego para poder retirar el letrero (FIG. H). NOTA: Asegúrese de que este letrero esté en posición vertical.

Rearmado del letrero (cuando se desmonta la grilla metálica)

1. Coloque la parte inferior de la grilla metálica con las letras magnéticas en su lugar en los soportes inferiores de retención del reverso montado en la pared y enganche a presión la parte superior en los clips superiores (FIG. I).
2. Enganche la cubierta transparente y el marco (FIG. J).

Montaje en un tabique de tela (cuando se desmontó la grilla metálica)

1. Arme nuevamente el letrero enganchando la grilla metálica, con las letras magnéticas en su sitio, en el reverso del letrero y enganchando también la cubierta transparente y el marco (FIG. I y FIG. J).
2. Retire la película protectora de los cuadrados de velcro y aplíquelos al reverso del letrero (FIG. K).
3. Presione el letrero contra el tabique para que los cuadrados de velcro se adhieran a la tela.

Instalación del caballete en el reverso del letrero

1. Inserte el diente grande del soporte del caballete en la ranura grande del letrero (FIG. L).
2. Gire el soporte del caballete hacia arriba hasta que las dos lengüetas pequeñas calcen a presión en su posición (FIG. M). De esta forma, el letrero se puede usar sobre un escritorio o mostrador.

9003_INX_REV.3

MyBinding.com
5500 NE Moore Court
Hillsboro, OR 97124
Toll Free: 1-800-944-4573
Local: 503-640-5920